





DOWNSPOUT SCREEN

FITS STANDARD GUTTERS WITH MINIMUM 2.7" WIDTH

Se adapta a los canalones estándar con un mínimo de 6,85 cm de ancho

1. Fold sides down; snap to bottom.
2. Fold rear flap down; snap to side and bottom panels. Remove all leaves and other debris from gutter and downspout system.
3. Place screen in gutter with cylinder in downspout opening, sloped end facing oncoming water.

Note: If water flows to downspout from two directions, use two downspout screens. Simply remove the cylinder from one screen. Twist off connectors provided on bottom edge of both units. Assemble as directed for 1 and 2. Snap together back to back using connectors.

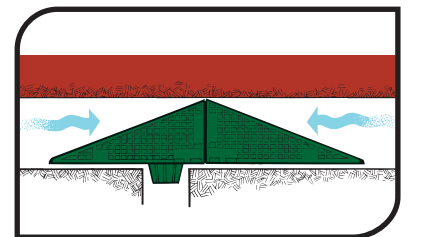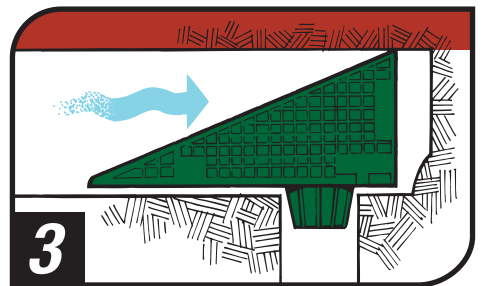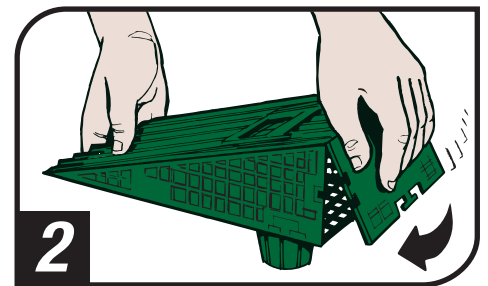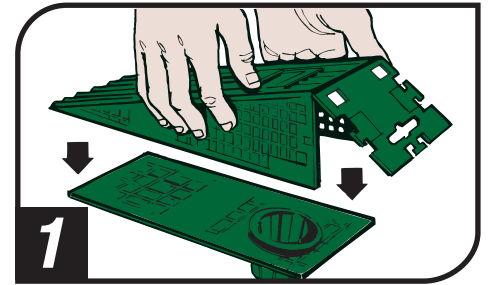

FILTRO PARA DESAGÜES

1. Doble los lados hacia abajo; únalos a la base.
2. Doble el extremo posterior hacia abajo; únalos con las piezas del costado y con la parte de abajo. Quite hojas y todo otro residuo del canalón y del tubo de desagüe.
3. Coloque el filtro en el canalón con el cilindro en la boca del tubo y el extremo inclinado apuntando hacia el frente del paso del agua.

Nota: Si el agua fluye hacia el tubo desde dos direcciones, utilice dos filtros para desagües. Simplemente quite el cilindro de un filtro. Desenrosque los conectores suministrados en la orilla de abajo de ambas unidades. Monte como se indica en el punto 1 y 2. Una las partes de atrás utilizando los conectores.



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call **1-877-FROST 20**
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions